


[FR]

Murs en pierre sèche

Guide de construction

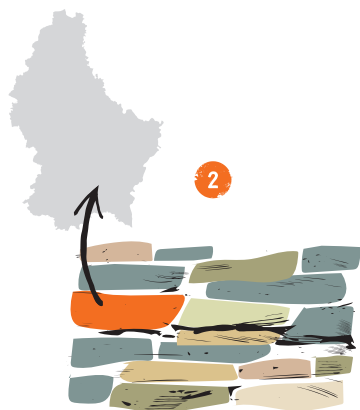

Choix des pierres : il faut toujours utiliser des pierres typiques de la région. Dans la région de la Moselle luxembourgeoise, c'est le calcaire coquillier.



Finition avec une pierre de couronnement, plantation possible d'orpin âcre ou de thym.



Les pierres les plus épaisses sont utilisées comme pierres de fondation: elles sont enfoncées d'environ 10 centimètres dans le sol et posées directement sur la terre compactée. Comme toutes les pierres d'un mur en pierre sèche, les pierres de fondation ne doivent pas bouger.



Poser les pierres avec précision, placer régulièrement des boutisses parpaigne, stratifier soigneusement les pierres de remplissage. Respecter une inclinaison de 10-15%.